Zestaw WiFi

Instrukcja obsługi

2026

Spis treści

1. **Przegląd produktu** 4

2. **Środki ostrożności** 5

3. **NVR** 6

4. **IPC** 7

5. **Instrukcja instalacji zestawu WiFi** 8

5.1. Montaż kamer 9

6. **Konfiguracja systemu** 10

6.1. Montaż dysku twardego 11

7. **Konfiguracja bezprzewodowa** 12

8. **Ustawienia nagrywania** 13

9. **Odtwarzanie nagrań** 14

10. **Kopia zapasowa nagrań** 16

11. **Podgląd na urządzeniu mobilnym** 17

12. **Szczegółowy opis** 19

13. **Wykrywanie twarzy** 21

14. **Rozszerzanie zasięgu bezprzewodowego** 22

14.1. Typowy zasięg bezprzewodowy 23

14.2. Prawidłowe ustawienie anteny i optymalizacja kierunku promieniowania sygnału 24

14.3. Opis interfejsu ustawień Repeat 25

15. **Ustawienia domyślne** 27

16. **Konserwacja** 28

16.1. Konta użytkowników 28

16.2. Pamięć 28

16.3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego 28

16.4. Automatyczna konserwacja 28

16.5. Przywróć 28

17. **Rozwiązywanie problemów**.....29

Kontakt:.....30

1. Przegląd produktu

Zestaw Myers WiFi to kompletny system monitoringu wizyjnego, w skład którego wchodzi rejestrator sieciowy (NVR) z antenami oraz kamery IP Wi-Fi serii Cloud. Kamery przesyłają obraz do rejestratora NVR bezprzewodowo, dzięki czemu nie jest potrzebny kabel sieciowy między kamerami a rejestratorem NVR. Każda kamera wymaga własnego zasilacza 12 V DC. Kamery w zestawie są fabrycznie sparowane z rejestratorem NVR. Rejestrator NVR jest podłączony do routera kablem sieciowym.

Zestawy są dostępne w różnych konfiguracjach: liczba kanałów rejestratora NVR oraz liczba, typ i rozdzielczość kamer zależą od modelu zestawu. Dokładne parametry podano w karcie katalogowej zestawu na oficjalnej stronie internetowej.


Zestaw oparty jest na własnej platformie Partizan Cloud firmy Partizan i zapewnia dostęp zdalny z dowolnego miejsca na świecie — bez przekierowania portów i skomplikowanej konfiguracji sieci. Funkcje chmurowe to dostęp zdalny, nagrywanie w chmurze i powiadomienia PUSH.

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich zestawów Myers WiFi. Ekrany i pozycje menu mogą się nieznacznie różnić w zależności od modeli rejestratora NVR i kamer oraz wersji ich oprogramowania sprzętowego. Dostępność funkcji opisanych w tej instrukcji zależy od modelu; sprawdź kartę katalogową zestawu na oficjalnej stronie internetowej.

2. Środki ostrożności

- Nie stawiaj na produkcie żadnych pojemników z płynami.
- Używaj produktu w dobrze wentylowanym otoczeniu i nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Używaj zasilacza dołączonego do produktu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Używaj produktu w standardowym zakresie temperatury i wilgotności roboczej.
- Kurz na płytce drukowanej może spowodować zwarcie; zaleca się regularne usuwanie kurzu z płytki.
- Podczas instalacji tego produktu przestrzegaj przepisów i zasad obowiązujących w Twoim kraju i regionie.
- Rejestrator NVR jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Możliwość użycia kamer na zewnątrz zależy od ich stopnia ochrony IP; patrz karta katalogowa kamery.
- W czasie burzy odłącz urządzenie od zasilania i sieci.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani rozmontowywać urządzenia; serwis powierz wykwalifikowanemu personelowi.


3. NVR

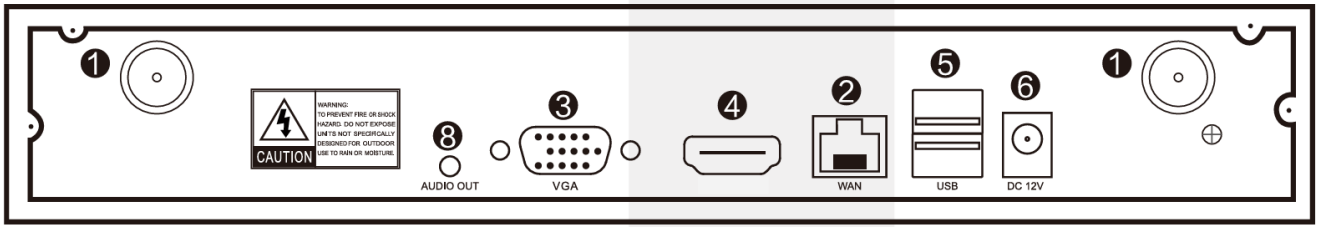

Rys. 1. NVR

1. Porty anten bezprzewodowych: podwójne anteny zwiększające zasięg bezprzewodowy.
2. Port WAN: podłącz rejestrator NVR do Internetu.
3. Port VGA: do podglądu na monitorze VGA.
4. Port HDMI: do podglądu na telewizorze HDTV.
5. Porty USB: do myszy i kopii zapasowej.
6. Wejście zasilania.

4. IPC

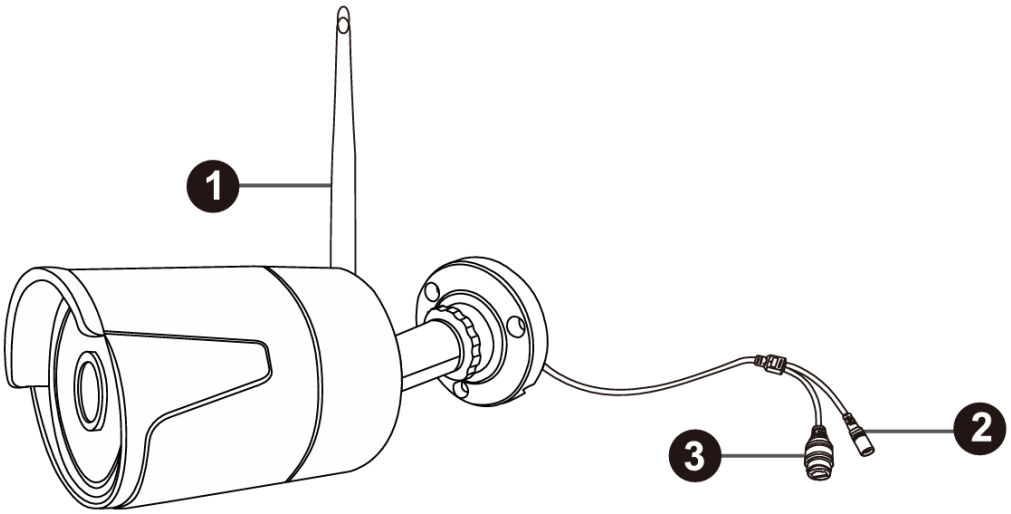


Rys. 2. IPC

1. Antena bezprzewodowa.
2. Port DC (zasilanie wejściowe 12 V 1 A).
3. Port RJ45 (do parowania i połączenia przewodowego między IPC a NVR).

W każdym przypadku zasięg sygnału bezprzewodowego rejestratora NVR jest ograniczony. Gdy kamery znajdują się poza tym zasięgiem, nie można ich połączyć z rejestratorem NVR bezprzewodowo. Wtedy użytkownicy mogą połączyć kamery z rejestratorem NVR kablem sieciowym.

5. Instrukcja instalacji zestawu WiFi

Uwaga: obecnie bezprzewodowy rejestrator NVR nie może być połączony z routerem bezprzewodowo. Można je połączyć tylko kablem sieciowym.

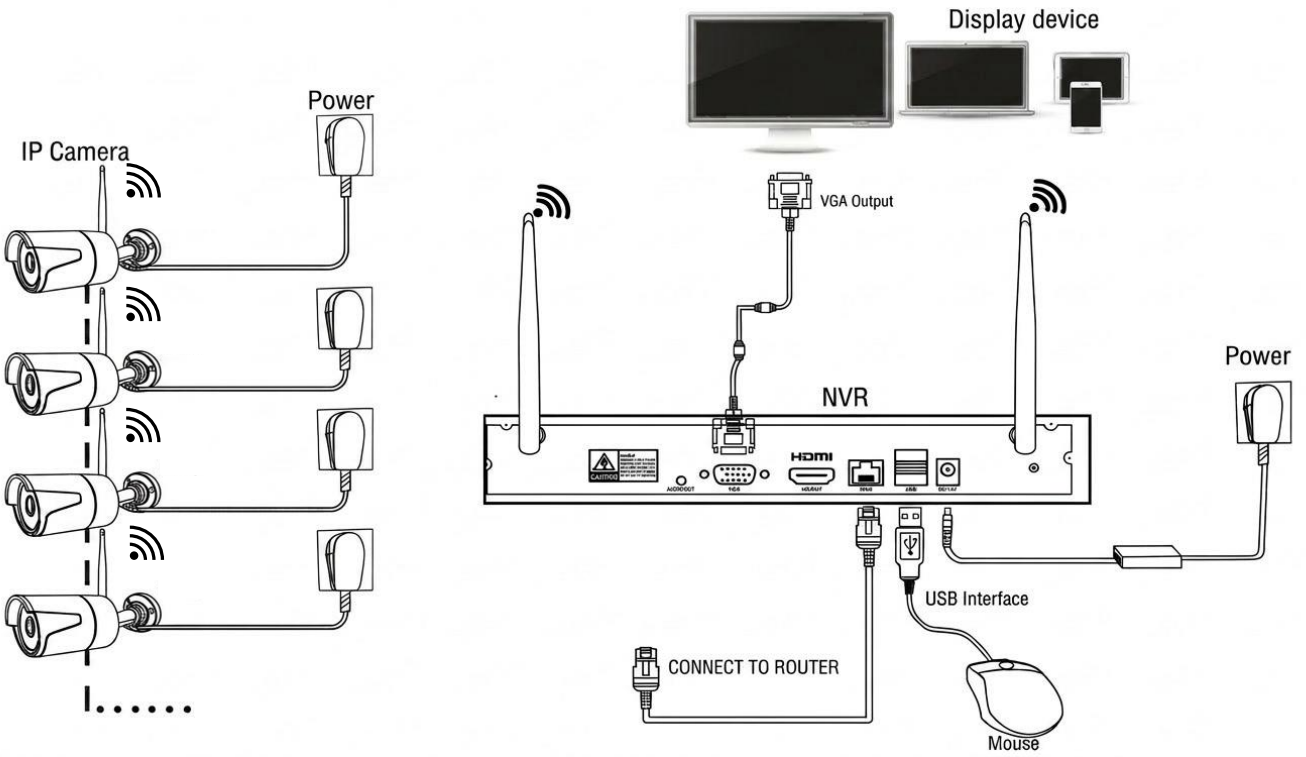


Rys. 3. Schemat połączeń


5.1. Montaż kamer

Zamontuj kamery w zasięgu bezprzewodowym rejestratora NVR (patrz sekcja 14.1). Szablon do wiercenia i zestaw montażowy są dostarczane z kamerami, jeśli wchodzą w skład zestawu.


1. Zamontuj antenę w kamerze.
2. Zaznacz otwory montażowe za pomocą szablonu, wywierć otwory i włóż kołki.
3. Przymocuj uchwyt kamery śrubami i zamontuj kamerę.
4. Podłącz zasilanie do kamery.
5. Zdejmij folię ochronną z obiektywu, jeśli jest założona.

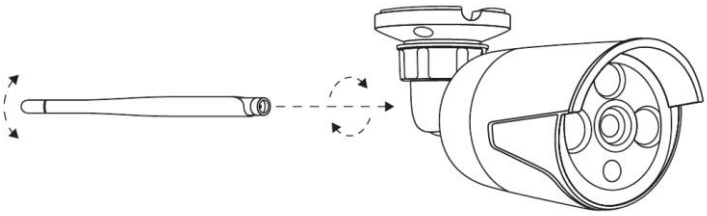

Rys. 4. Montaż anteny w kamerze

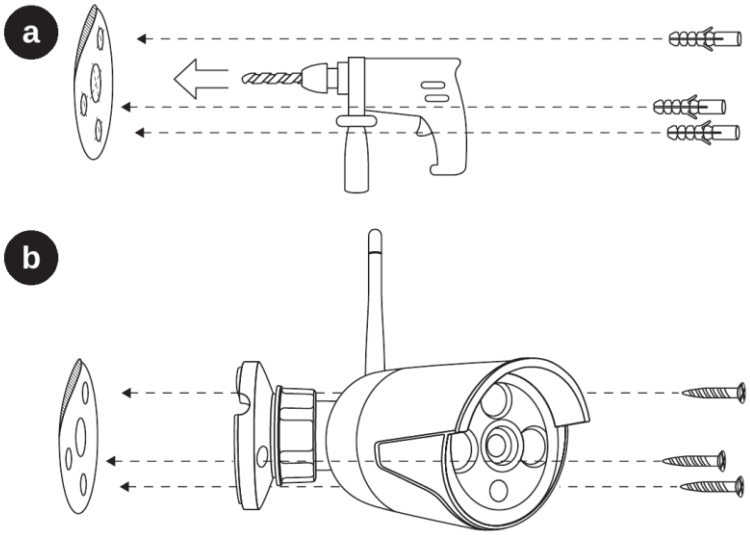

Rys. 5. Montaż kamery: (a) wiercenie, (b) mocowanie uchwytu

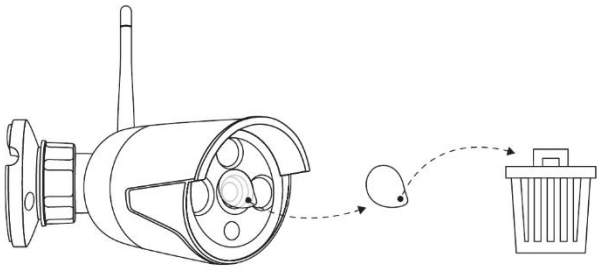

Rys. 6. Zdejmowanie folii ochronnej z obiektywu

6. Konfiguracja systemu


System działa samodzielnie i ma wbudowany w rejestrator NVR system operacyjny Linux. Podobnie jak w komputerze stacjonarnym, aby wejść do systemu, należy podłączyć do rejestratora NVR ekran. Powinien się do tego nadawać każdy telewizor lub monitor z wejściem VGA lub HDMI.

1. Zamontuj anteny w kamerach i w rejestratorze NVR.
2. Podłącz ekran do rejestratora NVR przez port HDMI lub VGA (kable HDMI i VGA nie są dołączone).
3. Podłącz rejestrator NVR do zasilania (użyj większego zasilacza 12 V 2 A).
4. Podłącz kamery do zasilania (użyj mniejszych zasilaczy 12 V 1 A).
5. W ciągu kilku sekund na ekranie powinny pojawić się obrazy z kamer.
6. Podłącz mysz (w zestawie) do portu USB z tyłu rejestratora NVR. Wtedy będziesz mógł obsługiwać system.

W systemie operacyjnym dostępne są wszystkie funkcje, w tym podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa wideo i wszystkie ustawienia.

6.1. Montaż dysku twardego


W zależności od wybranego zestawu system może nie zawierać dysku twardego. Rejestrator NVR współpracuje z większością dysków SATA 3,5" lub 2,5".

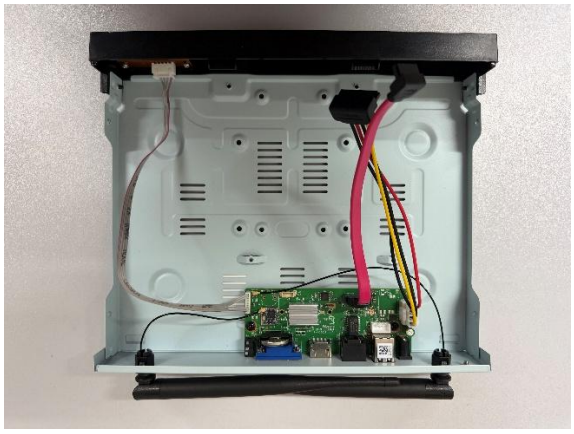

Odłącz rejestrator NVR od zasilania, odkręć śruby i zdejmij górną pokrywę.



Podłącz kable zasilania i danych SATA z rejestratora NVR do odpowiednich portów dysku twardego (jak pokazano).

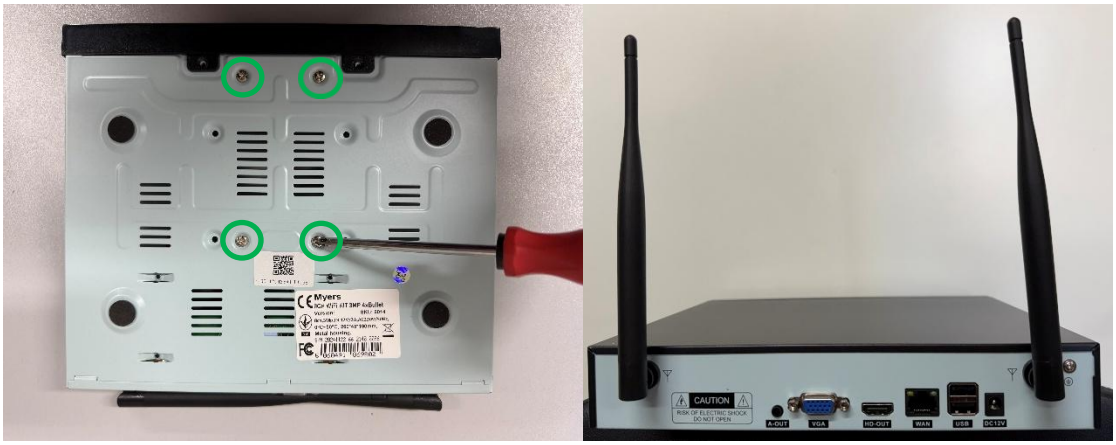

Przytrzymując dysk twardy i rejestrator DVR, delikatnie obróć je i dopasuj otwory dysku do otworów w rejestratorze NVR. Za pomocą śrubokręta wkręć dołączone śruby w otwory i zamontuj pokrywę.


Rys. 7. Montaż dysku twardego

Uwaga: nowy dysk twardy należy sformatować przed nagrywaniem. Aby uzyskać lepszy sygnał bezprzewodowy, umieść rejestrator NVR w otwartej przestrzeni i w wysokim miejscu.

7. Konfiguracja bezprzewodowa

Bezprzewodowy rejestrator NVR obsługuje dwa sposoby dostępu do Internetu: przewodowy i bezprzewodowy (obsługiwany przez niektóre modele). Oba tryby dostępu do Internetu konfiguruje się następująco:

1. Konfiguracja przewodowa: po podłączeniu rejestratora NVR do routera kablem sieciowym automatycznie uzyskuje on ustawienia sieciowe dla automatycznego dostępu do Internetu. Gdy kabel sieciowy jest podłączony, rejestrator NVR nadaje priorytet przewodowemu dostępowi do Internetu.
2. Konfiguracja bezprzewodowa: kliknij prawym przyciskiem myszy – konfiguracja bezprzewodowa, kliknij kod bezprzewodowy, aby sparować; po pomyślnym sparowaniu obraz zostanie wyświetlony automatycznie.

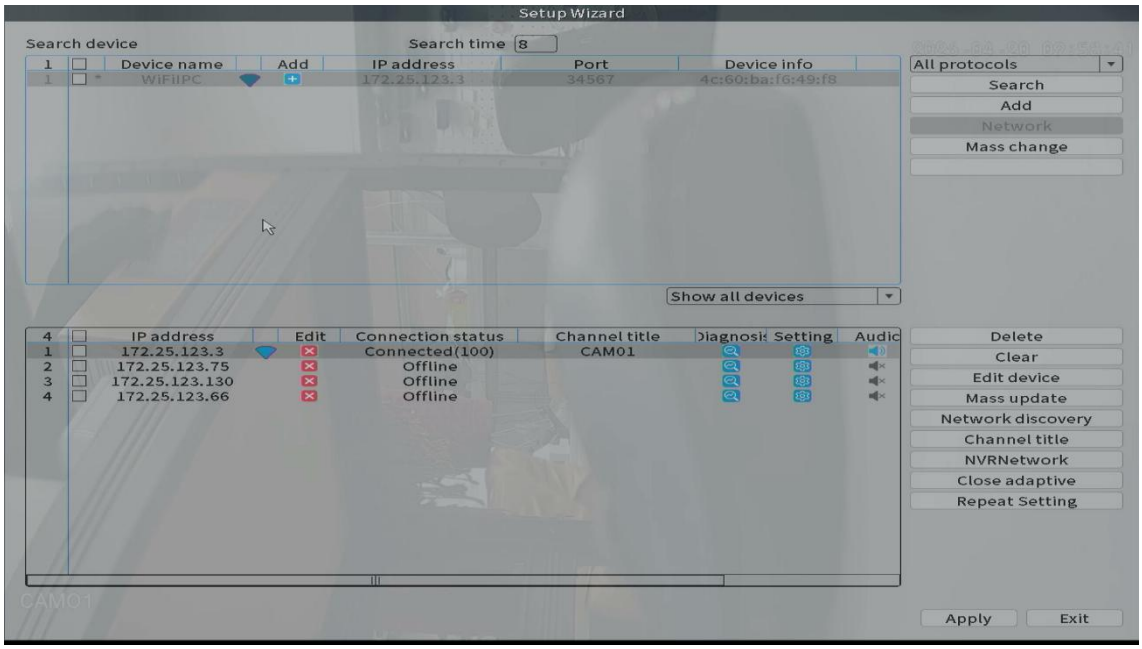


Rys. 8. Konfiguracja bezprzewodowa

8. Ustawienia nagrywania

Ustawieniem fabrycznym jest domyślnie nagrywanie przez całą dobę. Jeśli chcesz dostosować typ nagrywania, możesz skorzystać z poniższych ustawień:

- Nagrywanie zwykłe: nagrywanie przez całą dobę, w tym nagrywanie przy wykryciu i nagrywanie alarmowe
- Nagrywanie przy wykryciu: nagrywanie odbywa się tylko wtedy, gdy wykryty zostanie poruszający się obiekt lub sylwetka człowieka. Zaznacz opcję wykrywania, aby je włączyć.
- Nagrywanie alarmowe: wideo jest nagrywane tylko po wyzwoleniu alarmu. Zaznacz opcję alarmu, aby je włączyć;

Uwaga: Użytkownicy mogą ustawić dowolny przedział czasu, na przykład 0:00:00-23:59:59, czyli nagrywanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gdy rejestrator NVR wykryje dysk twardy, ustawieniem domyślnym jest nagrywanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

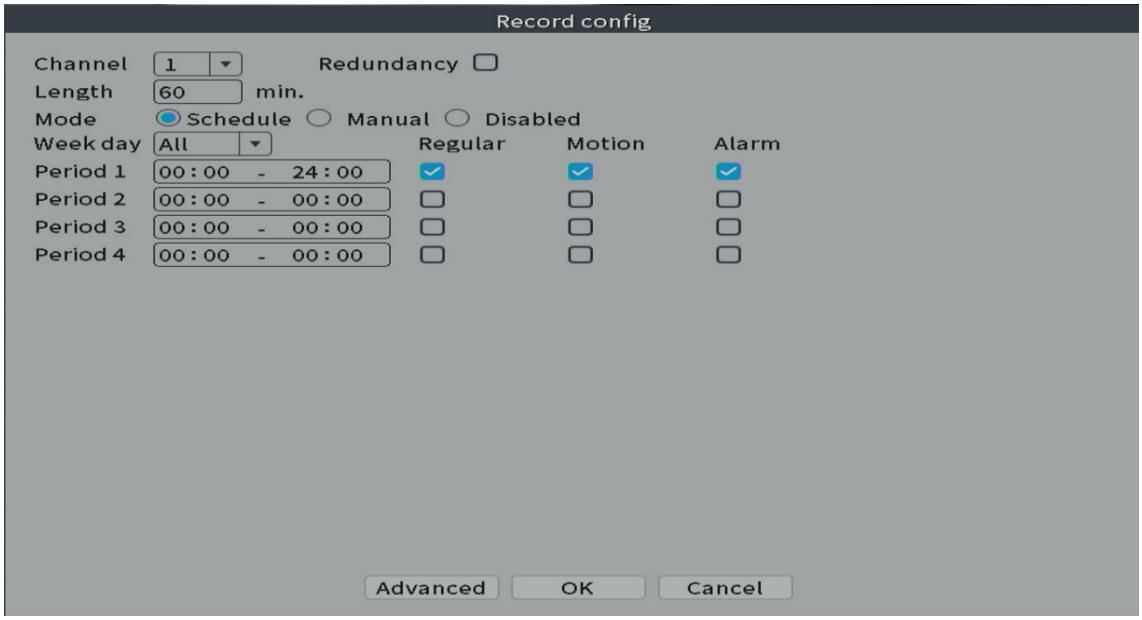


Rys. 9. Ustawienia nagrywania

9. Odtwarzanie nagrań

Kroki: kliknij prawym przyciskiem myszy interfejs główny – Odtwarzanie → wybierz datę, kanał i tryb nagrywania, kliknij Szukaj; wtedy można obejrzeć plik odtwarzania.

Uwagi:

- Ilustracja przycisków odtwarzania: odtwarzanie, pauza, szybkie przewijanie x2,x4,x8; ▶ ⏸ ⏩
- Odtwarzanie pliku: wybierz plik nagrania z listy plików, zgodnie z numerem pokazanym na rysunku. Wybierz jedno z nagrań i kliknij „odtwarzaj”, aby odtworzyć plik nagrania;
- Kopia zapasowa wideo: wybierz plik nagrania z listy plików, zgodnie z numerem pokazanym na rysunku. Włóż pamięć USB i kliknij „kopia zapasowa wideo”, aby wykonać kopię pliku;
- Oś czasu: kliknij „data” i „czas” w lewym dolnym rogu, aby sprawdzić oś czasu nagrania, wyświetla numery zgodnie z rysunkiem;
- Na osi czasu z plikiem nagrania kliknij lewym przyciskiem myszy, aby odtworzyć plik.

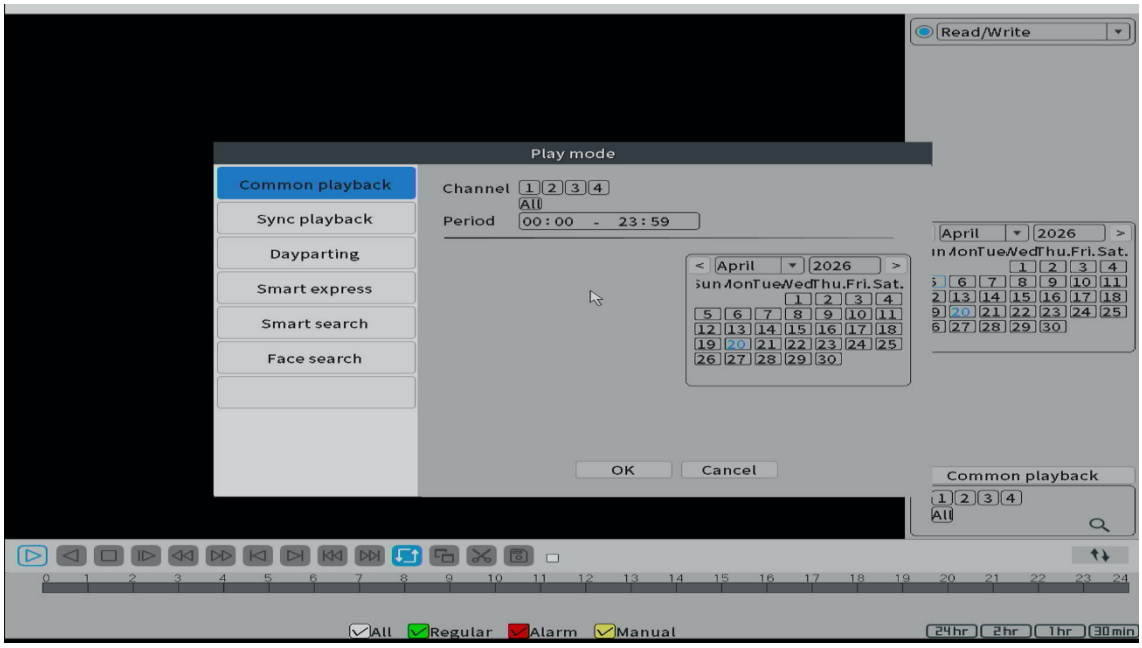




Rys. 10. Odtwarzanie nagrań

10. Kopia zapasowa nagrań

Użyj pamięci USB do kopiowania wideo – to takie proste i wygodne!

- Menu główne – System → „Kopia zapasowa nagrań”, włóż pamięć USB, kliknij „wykryj” > po wykryciu pamięci USB → „wybierz kopię zapasową” > wybierz „typ” → „kanał” → „czas rozpoczęcia” → „czas zakończenia” i „format kopii zapasowej”; następnie można rozpocząć wykonywanie kopii.

Wskazówka: jeśli wykonanie kopii zapasowej się nie powiedzie, sprawdź, czy pamięć USB ma format FAT32. Rejestrator NVR obsługuje wyłącznie pamięci USB w formacie FAT32.

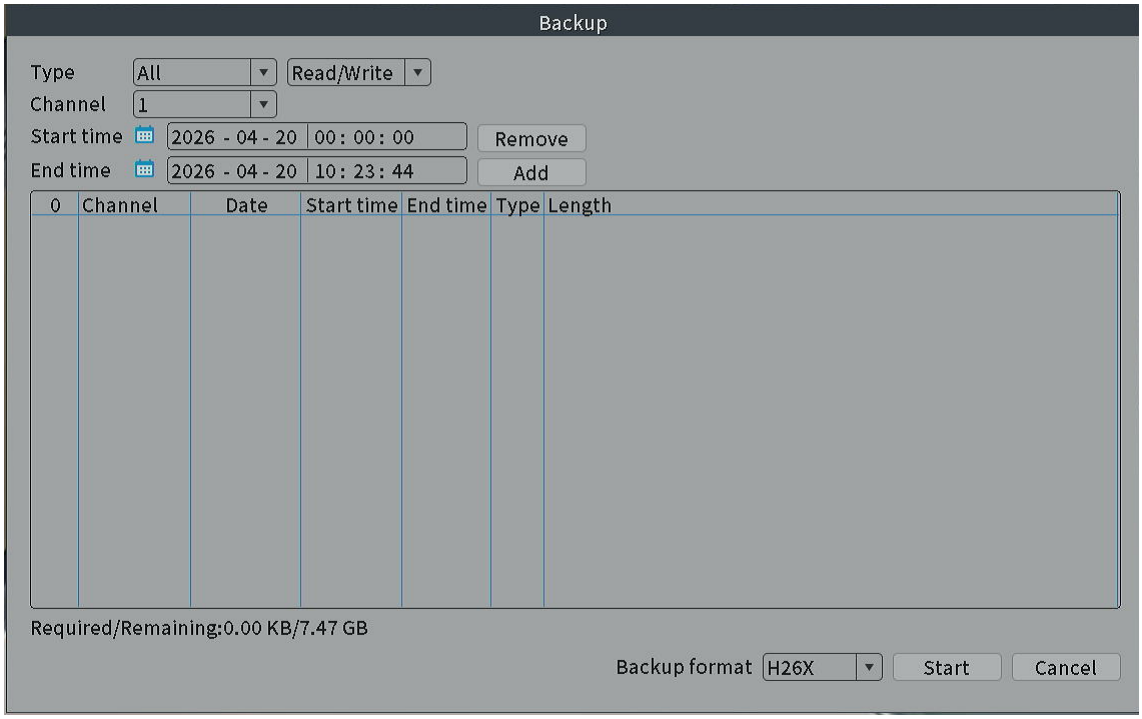

Rys. 11. Kopia zapasowa nagrań


11. Podgląd na urządzeniu mobilnym

1. Pobierz aplikację: użytkownicy Androida i iOS mogą pobrać aplikację „Partizan” z Google Play lub App Store.
2. Uruchom kreator konfiguracji: zeskanuj kod QR znajdujący się na opakowaniu, aby uruchomić kreator konfiguracji krok po kroku.



Rys. 12. Dostęp do kreatora

3. Podłącz rejestrator NVR: po zeskanowaniu kodu QR postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować rejestrator NVR z aplikacją

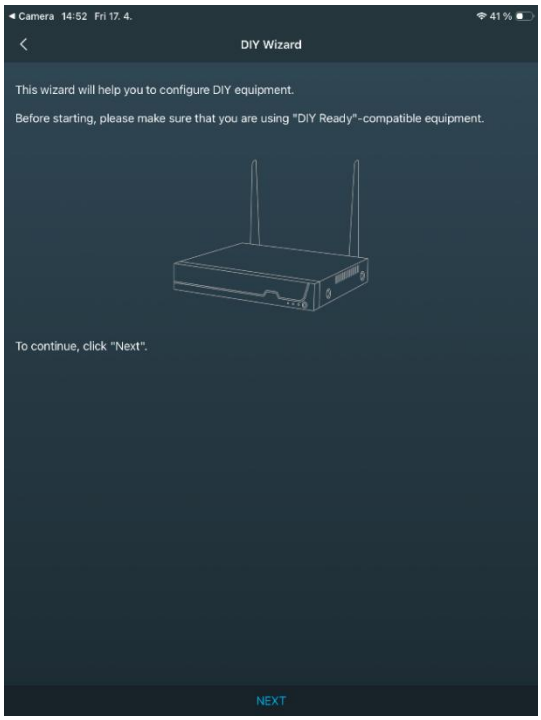

Rys. 13. Kreator DIY

4. Automatyczna synchronizacja kamer: po pomyślnym połączeniu rejestratora NVR automatycznie wykryje on wszystkie kamery i powiąże je z Twoim kontem.

Uruchom aplikację „Partizan”, zaloguj się na swoje konto i kliknij „+”, aby zeskanować kod QR identyfikatora urządzenia i dodać urządzenie (przesuń mysz do górnej części ekranu podglądu na żywo, aby wyświetlić kod QR urządzenia). Wprowadź nazwę urządzenia, nazwę użytkownika (domyślna nazwa użytkownika: admin) i hasło (domyślne hasło: admin), a następnie kliknij urządzenie, aby rozpocząć oglądanie wideo.

Wskazówka: jeśli na rejestratorze NVR ustawiono hasło, zaktualizuj hasło w aplikacji, aby oglądać wideo.


Aplikacje komputerowe Myers i Myers Setup Tool są dostępne pod adresem www.apps.partizan.global. Dostęp przez przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge) wymaga komponentu Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo; jest on dostępny pod tym samym adresem.

12. Szczegółowy opis

Pasek menu

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wejść do menu głównego; kliknij prawym przyciskiem ponownie, aby wyjść z bieżącego menu lub wrócić

- Menu główne: kliknij menu główne, aby wejść do interfejsu wybranego menu i skonfigurować parametry funkcji.
- Kreator uruchamiania: postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora uruchamiania, aby ustawić podstawowe funkcje rejestratora NVR WiFi.
- Bezprzewodowo: szybkie parowanie kodem bezprzewodowym.
- Tryb nagrywania: wybór trybu nagrywania.
- Odtwarzanie: odtwarzanie nagranego wideo.
- Parametry IPC: podgląd szczegółowych parametrów IPC.
- Sterowanie PTZ: zoom, ostrość, preset, ronda (dotyczy tylko kamery PTZ).
- Wykrywanie twarzy: szybkie otwieranie i zamykanie ramki wyświetlania wykrywania twarzy.
- HighSpeedPTZ: po wybraniu obraz kanału będzie wyświetlany na pełnym ekranie; przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby sterować obrotem i pochyleniem (Pan & Tilt) w celu szybkiego pozycjonowania, a następnie przewiń kółko myszy, aby powiększyć (dotyczy tylko kamery PTZ).
- Ustawienia kolorów: jasność, kontrast, nasycenie obrazu i inne regulacje kolorów.
- Dostosowanie wyjścia: dostosuj styl obrazu, głośność wyjściową i margines.
- Wyloguj: wyłącz, wyloguj, uruchom ponownie.
- Pojedynczy ekran: podgląd na jednym ekranie.
- Cztery ekrany: podgląd na czterech ekranach.

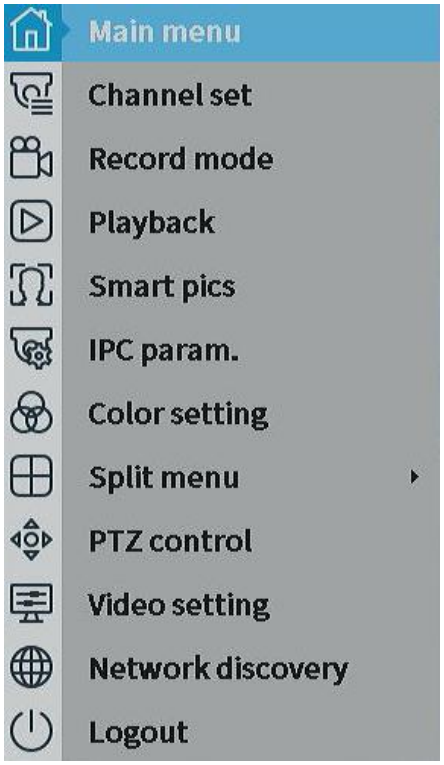


Rys. 14. Pasek menu

13. Wykrywanie twarzy

Rejestrator NVR obsługuje kamery IP Wi-Fi z funkcją wykrywania twarzy. Wynik wykrywania jest wyświetlany na ekranie podglądu na żywo.

Analityka inteligentna: z kamerami serii Cloud zestaw obsługuje wykrywanie osób, pojazdów i twarzy, przekroczenie linii oraz wykrywanie intruzji. Dostępne funkcje zależą od modelu zestawu; patrz karta katalogowa.

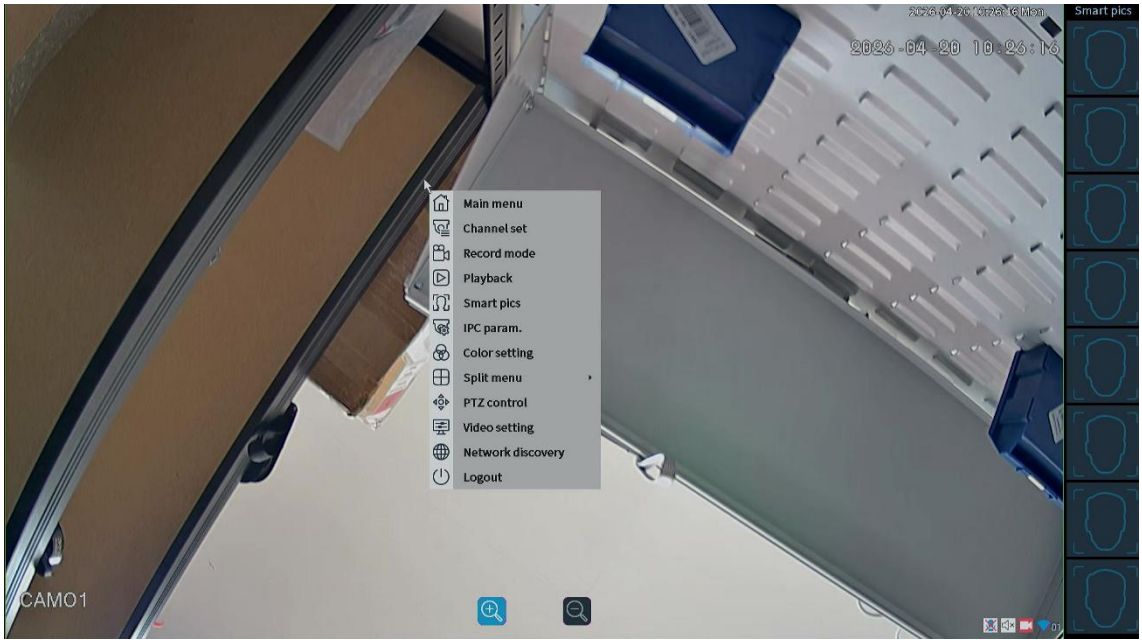

Rys. 15. Wykrywanie twarzy

14. Rozszerzanie zasięgu bezprzewodowego


Połączenie bezprzewodowe jest proste i wygodne, ale sieć bezprzewodowa to nie wszystko! Ze względu na właściwości transmisji bezprzewodowej w niektórych złożonych scenariuszach sygnał ulega tłumieniu po przejściu przez przeszkody. Odpowiednie rozmieszczenie anteny i kaskadowe łączenie kamer pozwala ominąć przeszkody i zwiększyć zasięg transmisji sygnału.

Uwaga:

- Repeater bezprzewodowy nie może zwiększyć siły sygnału bezprzewodowego zestawu NVR, ale może zwiększyć odległość retransmisji sygnału lub jego zmiany kierunku;
- Zasięg bezprzewodowy zwiększa się tylko wtedy, gdy kamera retransmitująca i kamera retransmitowana są prawidłowo rozmieszczone.
- Ręczne ustawienia repeatera wymagają, aby połączenie bezprzewodowe było niezakłócone. Aby zapewnić powodzenie konfiguracji, zaleca się dobrać rozwiązanie z repeaterem do rzeczywistego scenariusza użycia, umieścić kamerę w pobliżu rejestratora NVR i ustawić repeater przed zamontowaniem kamery.

14.1. Typowy zasięg bezprzewodowy


Typowy zasięg bezprzewodowy między rejestratorem NVR a kamerą wynosi do 100 m na otwartej przestrzeni. Ściany różnych typów zmniejszają zasięg do 30 m, 15 m lub 10 m, zależnie od ściany (patrz rysunek). Telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe zakłócają połączenie bezprzewodowe. Jeśli kamera znajduje się poza zasięgiem bezprzewodowym, podłącz ją do rejestratora NVR kablem sieciowym.

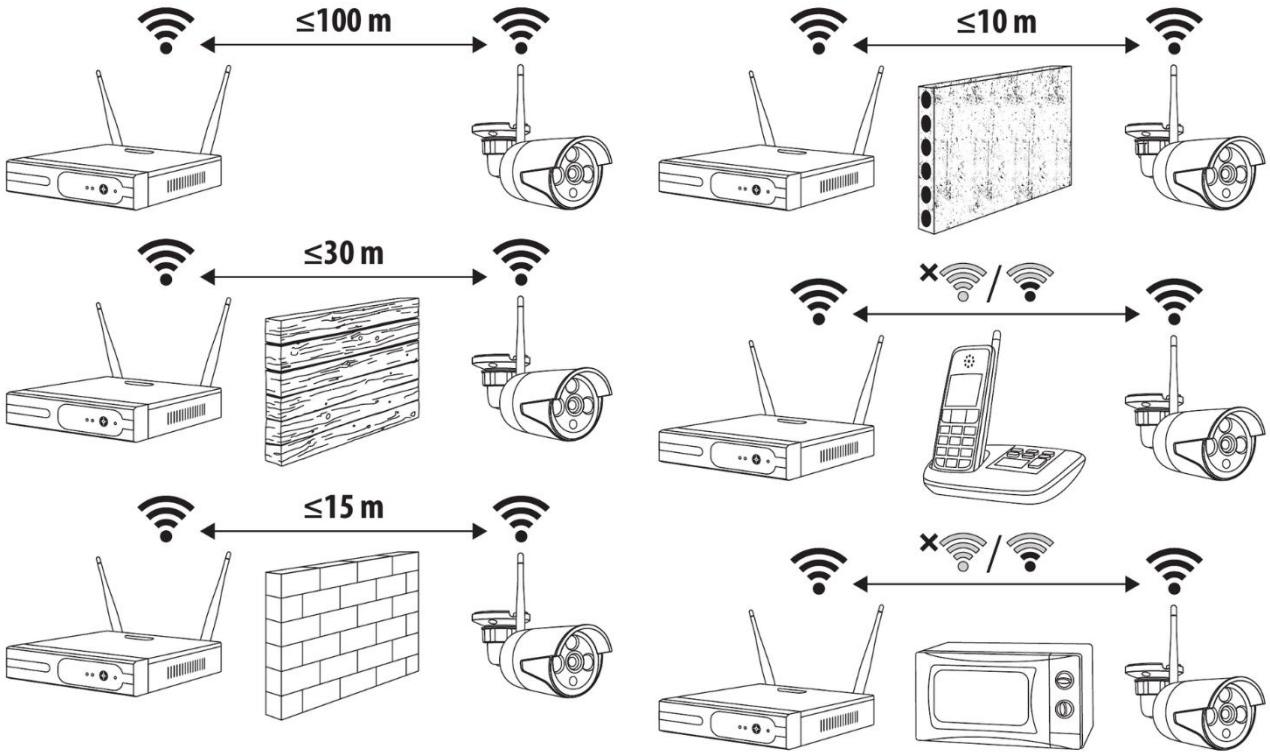

Rys. 16. Typowy zasięg bezprzewodowy między rejestratorem NVR a kamerą

14.2. Prawidłowe ustawienie anteny i optymalizacja kierunku promieniowania sygnału

Jak widać na wykresie zysku anteny prętowej pokazanym po prawej stronie, zasięg sygnału anteny przypomina jabłko. Antena znajduje się w środku jabłka, a sygnał wokół anteny jest silny. Górny i dolny koniec anteny są wklęsłe i tam sygnał jest słaby.

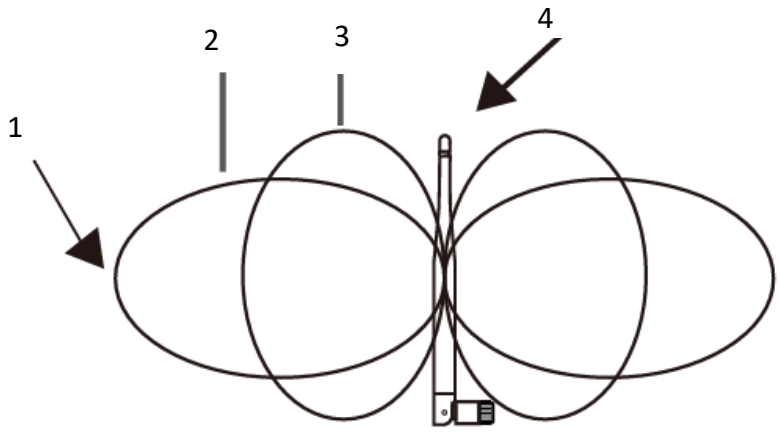

Rys. 17. Zależność między zyskiem a zasięgiem anteny prętowej


1. Najlepszy kierunek sygnału
2. 5 dB
3. 3 dB
4. Najgorszy kierunek sygnału

Zgodnie z charakterystyką transmisji sygnału anteny, aby zapewnić optymalną transmisję obrazu zestawu NVR bezprzewodowego, wymagane jest:

1. Anteny rejestratora NVR i IPC należy umieścić w wysokim, otwartym miejscu, z dala od ścian, metalu, szkła i innych przeszkód, które wpływają na rozchodzenie się sygnału na zewnątrz.
2. Antenę IPC należy ustawić możliwie równolegle do anteny NVR, tak aby odpowiednie kąty kierunku maksymalnego promieniowania były przeciwne i tworzyły maksymalny zasięg sygnału, jak pokazano na poniższym rysunku.


14.3. Opis interfejsu ustawień Repeat

Istnieją trzy tryby Repeat: AutoRepeat, OpenRepeat, CloseRepeat. W normalnych okolicznościach zaleca się ustawienie trybu AutoRepeat. Tryb Repeat można ustawić w wyskakującym oknie opcji po kliknięciu odpowiedniej kamery IPC; oznacza on bieżący tryb Repeat kamery IPC: jak pokazano.✓

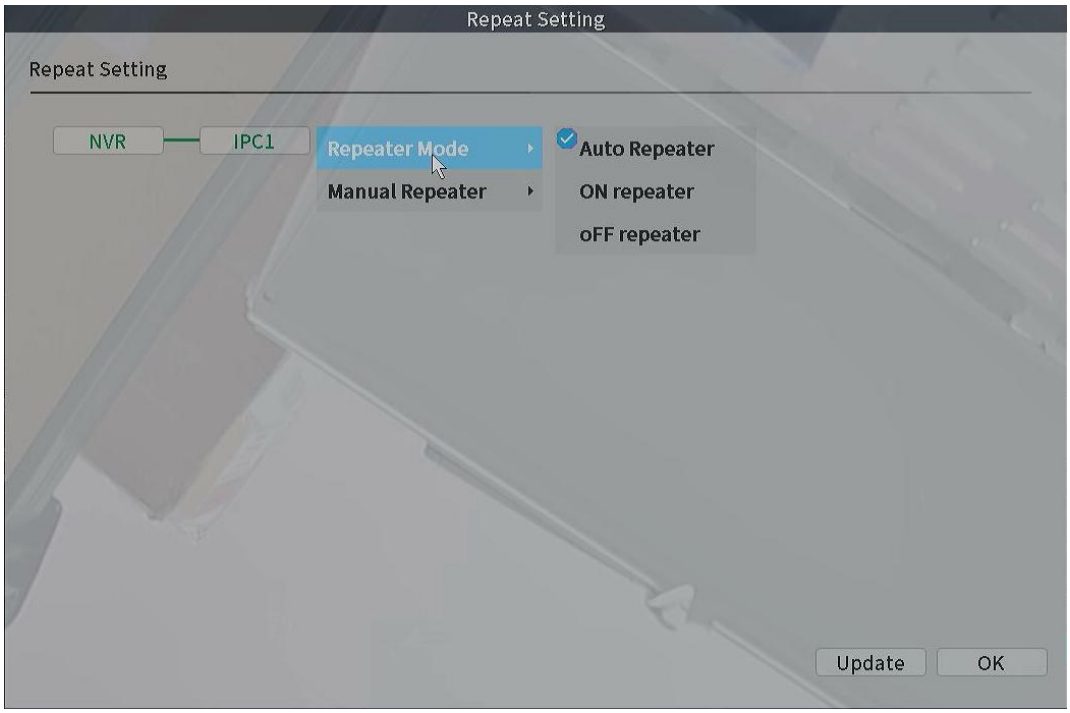

Rys. 18. Ustawienie Repeat

AutoRepeat: w trybie AutoRepeat można zrealizować co najwyżej dwa poziomy retransmisji, NVR->IPC1->IPC2. Urządzenie IPC podłączone do rejestratora NVR automatycznie włącza funkcję retransmisji. Jeśli funkcja retransmisji jest włączona, czcionka odpowiedniego IPC jest zielona (IPC1), a urządzenie podłączone do IPC nie włącza funkcji retransmisji. Jeśli funkcja retransmisji nie jest włączona, czcionka odpowiedniego IPC jest biała (IPC2, czyli urządzenie nie może być retransmitowane za IPC2).

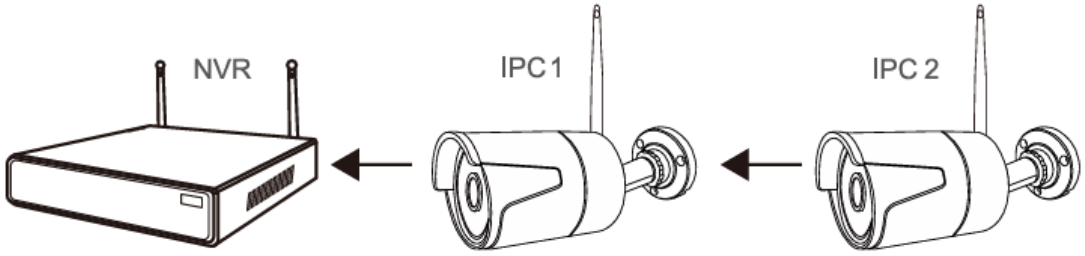

Rys. 19. Poziomy retransmisji

OpenRepeat: ten tryb wymusza włączenie trybu retransmisji (restart nadal jest zachowany). Służy do retransmisji na trzech poziomach lub więcej. Nie zaleca się włączania tego trybu, ponieważ obciążenie modułu Wi-Fi jest wysokie przy retransmisji na trzech poziomach lub więcej.

Close Repeat: ten tryb wymusza wyłączenie trybu retransmisji (restart nadal jest zachowany). Jest używany w złożonym środowisku, gdy IPC może być retransmitowane do niepożądanego IPC; wtedy można wyłączyć retransmitowane urządzenie, aby zapobiec błędnej retransmisji (lub użyć funkcji wymuszonego połączenia).

15. Ustawienia domyślne

Parametr	NVR	Kamera IP
Adres IP	DHCP	DHCP
Nazwa użytkownika	admin	admin
Hasło	admin	admin
Port HTTP(S)	80	80
Port sterowania	34567	34567
Port RTSP	554	554

Uwaga: powyższe wartości są typowymi wartościami domyślnymi. Dokładne wartości podano w karcie katalogowej zestawu.

Uwaga: zmień domyślne hasła natychmiast po pierwszym zalogowaniu. NVR: Menu główne > System > Konto.

16. Konserwacja

16.1. Konta użytkowników

Menu główne > System > Konto. Utwórz konta o różnych poziomach dostępu i ustaw hasła. Grupy użytkowników: admin (pełny dostęp) i normal (ograniczony dostęp). Aby dodać użytkownika, kliknij Dodaj użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, wybierz grupę i kliknij OK.

16.2. Pamięć

Menu główne > Zaawansowane > Informacje o pamięci pokazuje stan i pojemność zainstalowanego dysku twardego. Nowy dysk twardy należy tutaj sformatować, zanim rejestrator NVR będzie mógł na nim nagrywać: wybierz dysk i kliknij Formatuj pamięć. Wszystkie istniejące dane zostaną usunięte.

16.3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Menu główne > Zaawansowane > Aktualizacja. Włóż pamięć USB z plikiem oprogramowania sprzętowego, wybierz folder i plik, a następnie kliknij Aktualizuj. Oprogramowanie sprzętowe kamer można zaktualizować w tym samym menu (Aktualizacja kamer: wybierz kanały). Nie wyłączaj urządzenia podczas aktualizacji. Proces trwa 3–5 minut, a urządzenie uruchamia się ponownie automatycznie.

16.4. Automatyczna konserwacja

Menu główne > Zaawansowane > Automatyczna konserwacja. Ustaw dzień i godzinę cotygodniowego automatycznego restartu oraz, w razie potrzeby, automatyczne usuwanie starych nagrań. Zaplanowany restart poprawia długoterminową stabilność systemu; ustaw go na porę, gdy kamery są najmniej aktywne.

16.5. Przywróć

Menu główne > Zaawansowane > Przywróć. Przywróć ustawienia domyślne zachowuje dane sieciowe i użytkowników. Przywróć ustawienia fabryczne usuwa całą konfigurację, w tym ustawienia sieciowe i konta użytkowników, i uruchamia rejestrator NVR ponownie; używaj go tylko w ostateczności.

17. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak obrazu na monitorze	Sprawdź kabel HDMI/VGA i źródło wejścia monitora.
Brak obrazu z kamery lub obraz zawiesza się	Sprawdź, czy kamera jest zasilana i czy anteny są zamontowane. Zmniejsz odległość między rejestratorem NVR a kamerą lub liczbę przeszkód między nimi. Odsuń urządzenia od źródeł zakłóceń (patrz sekcja 14.1).
Kamera nie pojawia się w rejestratorze NVR	Sprawdź zasilanie kamery. Sparuj kamerę ponownie (kliknij prawym przyciskiem myszy > Bezprzewodowo, patrz sekcja 7) lub podłącz ją do rejestratora NVR kablem sieciowym.
Kamera pokazuje „Not logged in”	Nieprawidłowe hasło kamery. Kliknij ikonę Edytuj w kreatorze konfiguracji i wprowadź prawidłowe dane logowania.
Nie można połączyć się z aplikacją mobilną	Sprawdź, czy rejestrator NVR ma dostęp do Internetu. Zeskanuj ponownie kod QR z ekranu Sieć.
Nie znaleziono nagrań	Sprawdź harmonogram nagrywania w Konfiguracji nagrywania. Sprawdź, czy dysk twardy jest sformatowany i ma wolne miejsce.
Nie udaje się wykonać kopii zapasowej na pamięci USB	Sprawdź, czy pamięć USB ma format FAT32.
Alerty ruchu występują zbyt często	Zmniejsz czułość lub obszar wykrywania w Alert inteligentny.
Zapomniane hasło administratora	Skorzystaj z pytań zabezpieczających konta. W ostateczności: Zaawansowane > Przywróć (resetuje wszystkie ustawienia).
Nie wykryto dysku HDD	Wyłącz urządzenie, ponownie zamontuj dysk twardy i włącz zasilanie. Następnie sformatuj go w Zaawansowane > Informacje o pamięci.
„Niewystarczające zasoby” podczas odtwarzania	Wybierz mniej kanałów do jednoczesnego odtwarzania lub użyj widoku jednokanałowego.

Kontakt:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot