

PAR-E1 Black

Uživatelská příručka



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

1. Přehled produktu.....	3
2. Instalace a provoz.....	4
3. Schéma zapojení.....	5
Kontakty:	6

1. Přehled produktu



Obr.1. PAR-E1 Black

Toto zařízení je čtečka karet pro přístupové systémy pracující v režimu čtečky se standardem RF 125 kHz EM4100 pro rozpoznávání identifikátorů. Disponuje výstupem Wiegand 26 pro integraci s kompatibilním přístupovým kontrolérem a externími vstupy pro ovládání LED a bzučáku, díky nimž může připojený kontrolér signalizovat přístupové události pomocí vestavěné LED a bzučáku čtečky.

2. Instalace a provoz

Čtečku namontujte v blízkosti přístupového místa pomocí montážních otvorů na zadní straně krytu a připojte kabel podle tabulky zapojení vodičů v kapitole 3. Zařízení provozujte v rámci uvedeného rozsahu provozní teploty a vlhkosti.

2.1. Připojení k přístupovému kontroléru


Červený a černý vodič připojte ke zdroji napájení 12V DC, zelený (Data 0) a bílý (Data 1) vodič k příslušným vstupům Wiegand přístupového kontroléru. Po zapnutí čtečka přenáší data každé přiložené karty 125 kHz EM4100 do kontroléru přes výstup Wiegand 26; vyhodnocení přístupových práv zajišťuje kontrolér.

2.2. Externí ovládání LED a bzučáku

Modrý (LED) a žlutý (bzučák) vodič lze připojit k výstupním svorkám přístupového kontroléru, což kontroléru umožňuje aktivovat vestavěnou LED a bzučák čtečky pro signalizaci přístupových událostí nezávisle na funkci čtení karet.

3. Schéma zapojení

Barva	Funkce
Červená	12V DC
Černá	GND
Zelená	Data 0
Bílá	Data 1
Modrá	LED
Žlutá	Bzučák

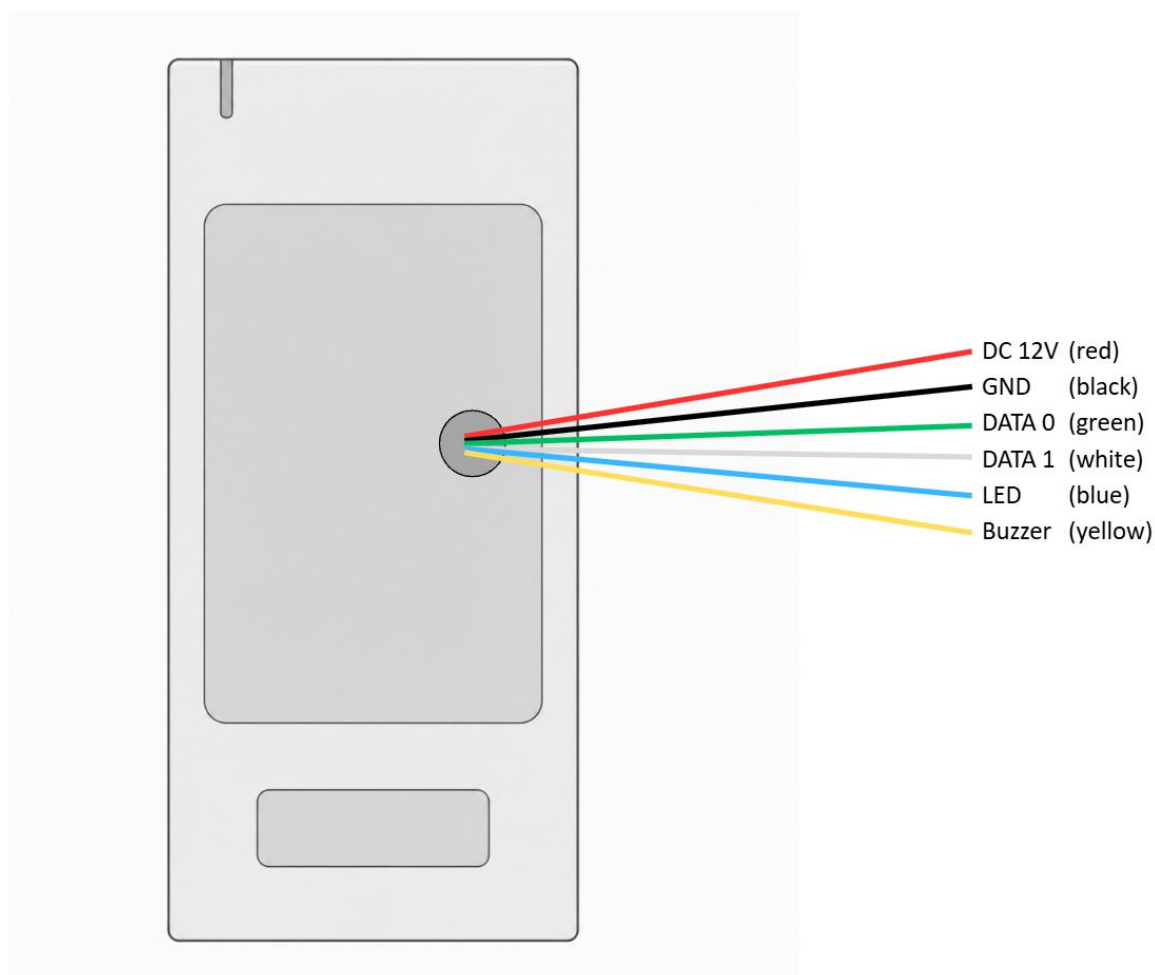

Obr.2. Schéma zapojení

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot