

PAR-E1 Black

Bedienungsanleitung



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Installation und Betrieb	4
3. Anschlussplan	5
Kontakte:	6

1. Produktübersicht



Abb.1. PAR-E1 Black

Dieses Gerät ist ein Kartenleser für die Zutrittskontrolle, der im Lesernodus arbeitet und Ausweise nach dem RF-Standard 125 kHz EM4100 erkennt. Er verfügt über einen Wiegand-26-Ausgang zur Einbindung in einen kompatiblen Zutrittscontroller sowie über externe Steuereingänge für LED und Summer, sodass der angeschlossene Controller Zutrittsereignisse über die integrierte LED und den Summer des Lesers anzeigen kann.

2. Installation und Betrieb

Montieren Sie den Leser in der Nähe des Zugangspunkts mithilfe der Befestigungsbohrungen auf der Gehäuserückseite und schließen Sie das Kabel gemäß der Tabelle der Aderbelegung in Abschnitt 3 an. Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb des angegebenen Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitsbereichs.

2.1. Anschluss an den Zutrittscontroller

Schließen Sie die rote und die schwarze Ader an eine Stromversorgung 12V DC an, die grüne (Data 0) und die weiße Ader (Data 1) an die entsprechenden Wiegand-Eingänge des Zutrittscontrollers. Nach dem Einschalten überträgt der Leser die Daten jeder vorgehaltenen 125 kHz EM4100-Karte über den Wiegand-26-Ausgang an den Controller; die Auswertung der Zutrittsrechte übernimmt der Controller.

2.2. Externe Steuerung von LED und Summer

Die blaue (LED) und die gelbe Ader (Summer) können an die Ausgangsklemmen des Zutrittscontrollers angeschlossen werden. So kann der Controller die integrierte LED und den Summer des Lesers unabhängig von der Kartenlesefunktion ansteuern, um Zutrittsereignisse anzuzeigen.

3. Anschlussplan

Farbe	Funktion
Rot	12V DC
Schwarz	GND
Grün	Data 0
Weiß	Data 1
Blau	LED
Gelb	Summer

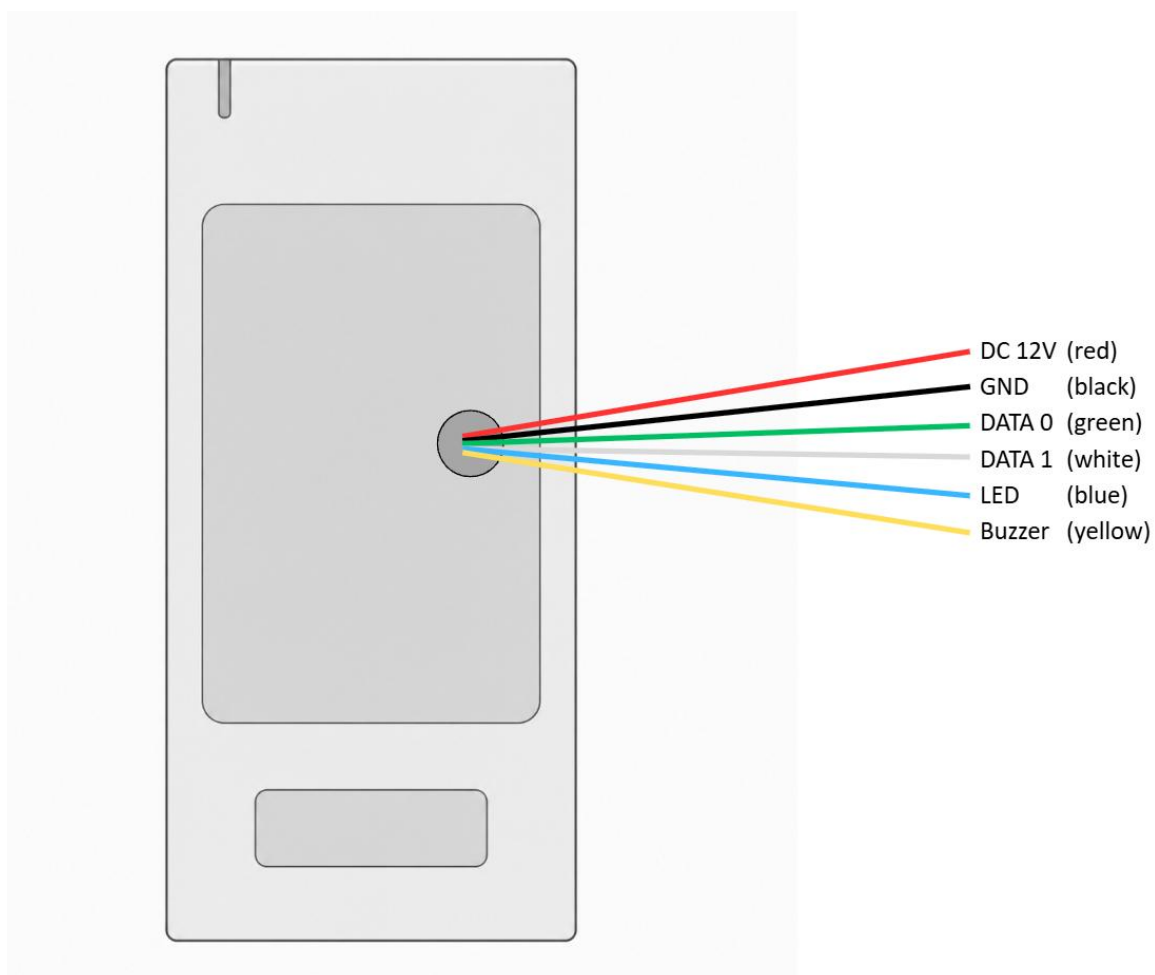


Abb.2. Anschlussplan

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot