

PAR-E1 Black

Manuel d'utilisation



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Sommaire

1. Présentation du produit	3
2. Installation et fonctionnement	4
3. Schéma de câblage	5
Contacts :	6

1. Présentation du produit



Fig.1. PAR-E1 Black

Cet appareil est un lecteur de cartes de contrôle d'accès fonctionnant en mode lecteur avec la norme RF 125 kHz EM4100 pour la reconnaissance des identifiants. Il dispose d'une sortie Wiegand 26 pour l'intégration à un contrôleur d'accès compatible ainsi que d'entrées externes de commande de la LED et du buzzer, permettant au contrôleur raccordé de signaler les événements d'accès via la LED et le buzzer intégrés au lecteur.

2. Installation et fonctionnement

Fixez le lecteur à proximité du point d'accès à l'aide des trous de fixation situés à l'arrière du boîtier, puis raccordez le câble conformément au tableau d'affectation des fils de la section 3. Utilisez l'appareil dans les plages de température et d'humidité de fonctionnement indiquées.

2.1. Raccordement au contrôleur d'accès

Raccordez les fils rouge et noir à une alimentation 12V DC, et les fils vert (Data 0) et blanc (Data 1) aux entrées Wiegand correspondantes du contrôleur d'accès. Une fois sous tension, le lecteur transmet au contrôleur, via la sortie Wiegand 26, les données de toute carte 125 kHz EM4100 présentée ; l'évaluation des droits d'accès incombe au contrôleur.

2.2. Commande externe de la LED et du buzzer

Les fils bleu (LED) et jaune (buzzer) peuvent être raccordés aux bornes de sortie du contrôleur d'accès, ce qui permet au contrôleur d'activer la LED et le buzzer intégrés au lecteur pour signaler les événements d'accès, indépendamment de la fonction de lecture des cartes.

3. Schéma de câblage

Couleur	Fonction
Rouge	12V DC
Noir	GND
Vert	Data 0
Blanc	Data 1
Bleu	LED
Jaune	Buzzer

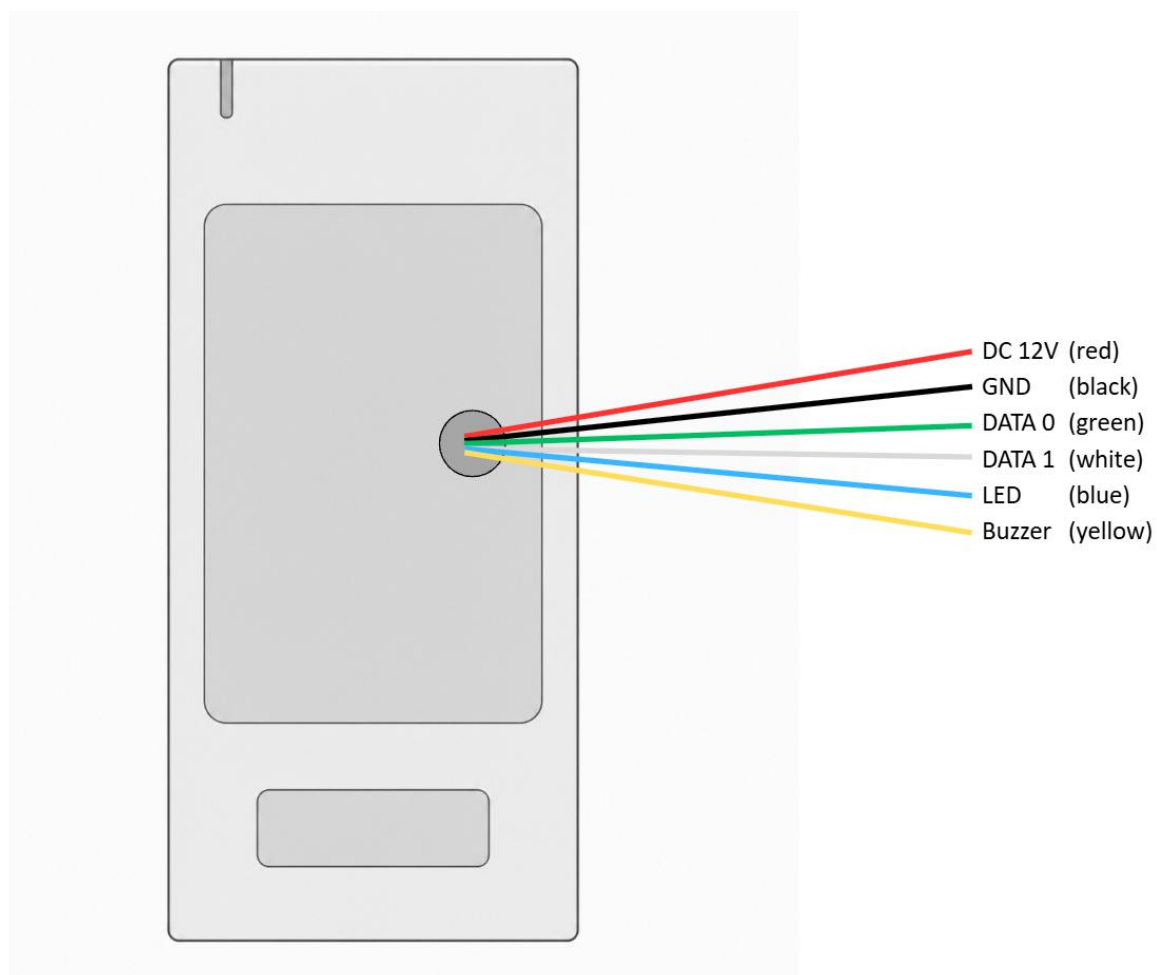


Fig.2. Schéma de câblage

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot