

PAR-E1 Black

Instrukcja obsługi



BE **DIFFERENT**

LEAD WITH IT

Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Instalacja i obsługa	4
3. Schemat podłączenia.....	5
Kontakty:	6

1. Opis produktu



Rys.1. PAR-E1 Black

Urządzenie jest czytnikiem kart kontroli dostępu pracującym w trybie czytnika ze standardem RF 125 kHz EM4100 do rozpoznawania identyfikatorów. Zapewnia wyjście Wiegand 26 do integracji z kompatybilnym kontrolerem dostępu oraz zewnętrzne wejścia sterowania diodą LED i brzęczykiem, dzięki którym podłączony kontroler może sygnalizować zdarzenia dostępu za pomocą wbudowanej diody LED i brzęczyka czytnika.

2. Instalacja i obsługa

Zamontuj czytnik w pobliżu punktu dostępu, wykorzystując otwory montażowe z tyłu obudowy, i podłącz przewód zgodnie z tabelą przyporządkowania żył w rozdziale 3. Eksploatuj urządzenie w podanym zakresie temperatury i wilgotności pracy.

2.1. Podłączenie do kontrolera dostępu


Podłącz żyły czerwoną i czarną do zasilacza 12V DC, a żyły zieloną (Data 0) i białą (Data 1) do odpowiednich wejść Wiegand kontrolera dostępu. Po włączeniu zasilania czytnik przesyła do kontrolera przez wyjście Wiegand 26 dane każdej przyłożonej karty 125 kHz EM4100; za weryfikację uprawnień dostępu odpowiada kontroler.

2.2. Zewnętrzne sterowanie diodą LED i brzęczykiem

Żyły niebieską (LED) i żółtą (brzęczyk) można podłączyć do zacisków wyjściowych kontrolera dostępu, co pozwala kontrolerowi uruchamiać wbudowaną diodę LED i brzęczyk czytnika w celu sygnalizacji zdarzeń dostępu, niezależnie od funkcji odczytu kart.

3. Schemat podłączenia

Kolor	Funkcja
Czerwony	12V DC
Czarny	GND
Zielony	Data 0
Biały	Data 1
Niebieski	LED
Żółty	Brzęczyk

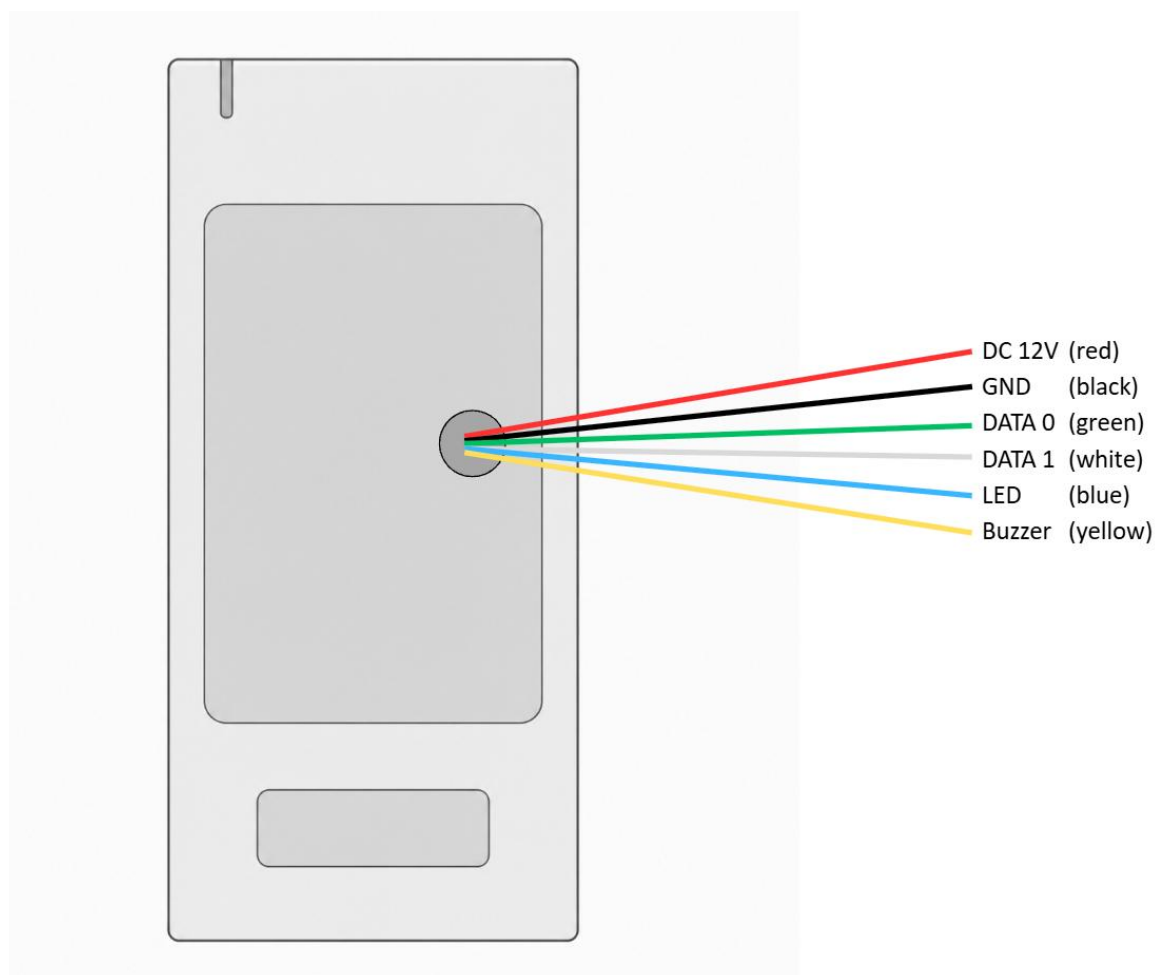

Rys.2. Schemat podłączenia

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot